




Stopwatch | Cronômetro VL-1809

Manual de instruções

Interpretação de Funções

Exibição Normal: horas, minutos, segundos e dia da semana

- Botão **A**: Hora do alarme
- Botão **B**: Modo
- Botão **C**: Dia do mês e da semana

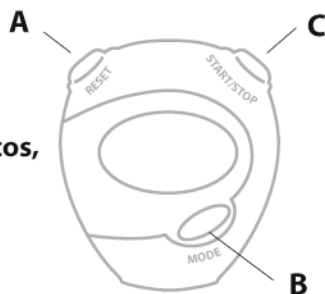

Função Cronômetro

- Aperte **B** para função cronômetro
- Aperte **C** para iniciar ou parar
- Aperte **A** para marcar o tempo percorrido / zerar

Campainha de Alarme Ligar/desligar

- Campainha () ligar e desligar
- No modo relógio aperte e segure **A** e depois aperte **C** o sinalizador da campainha aparecerá indicando que o alarme está ativado. Para desativar a campainha aperte e segure **A** e depois aperte **C**

Ajuste do Alarme

- Pressione **B** para entrar no modo ajuste de alarme (o símbolo MO ficará piscando)
- Aperte **A** para selecionar horas/minutos
- Aperte **C** para ajustar horas/minutos
- Aperte **B** para retornar ao modo relógio

Ajuste do Relógio

- Pressione **B** para entrar no modo ajuste do relógio (o símbolo TU ficará piscando)
- Aperte **A** para selecionar segundos, minutos, hora, dia, mês e o dia da semana
- Aperte **C** para ajustar. Após o término, pressione **B** para voltar ao modo relógio

Este documento não pode ser copiado, reproduzido ou disseminado sem o prévio consentimento por escrito da Vollo Brasil Artigos Esportivos.



Importado e distribuído por Vollo Brasil Artigos Esportivos
Cnpj 08.877.135/0001-41 | Fabricado na China
www.vollo.com.br | sac@vollo.com.br